



TRConseil®
www.TRConseil.com

TRCONNECT
ELECTRIC CAR

NOTICE D'INSTALLATION

*KIT FLIP FLOP GENESIS 250-300
POUR YAMAHA DRIVE*




PIÈCES INCLUSES

INCLUDED:

Hardware packs 1-7
Grab Bar
Bagwell Bracket
Lean Back Brackets
Armrests
Footrest
Main Frame
Bagwell Hold Downs.

TOOLS NEEDED:

Drill
17mm Socket
17mm Wrench
14mm Socket
10mm Socket
#3 Phillips Bit
3/8" Drill Bit
13mm wrench

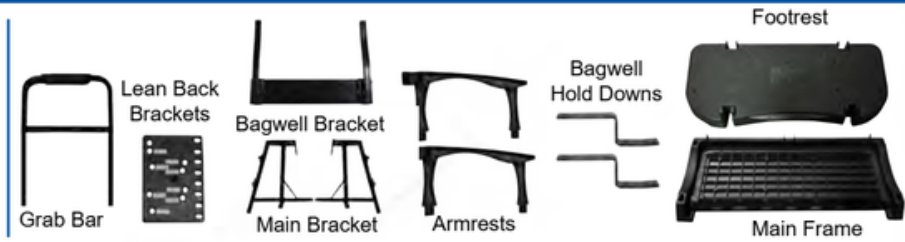

ATTENTION

Nous vous recommandons une installation professionnelle. Si vous choisissez de ne pas faire installer ce produit par un professionnel, nous vous recommandons vivement de faire preuve de prudence, de soin et de patience lors de l'installation de ce produit, car cela implique de percer des trous dans la carrosserie de votre golfette.

ÉTAPE 1

Retirer la visserie des montants et enlever le toit. Conserver la visserie.



ÉTAPE 2

Retirer la visserie des gouttières. Retirer les gouttières en les faisant glisser vers le haut. Conserver la visserie et les gouttières.



ÉTAPE 3

Retirer les montants arrière des deux côtés. Conserver toute la visserie.



ÉTAPE 4

Retirer le dossier de siège. Conserver la visserie.




ÉTAPE 5

Retirer le panneau de protection du moteur en retirant les rivets en plastique. Conserver la visserie.




ÉTAPE 6

Retirer le panier en dévissant la visserie située à l'intérieur du compartiment moteur. Conserver la visserie.

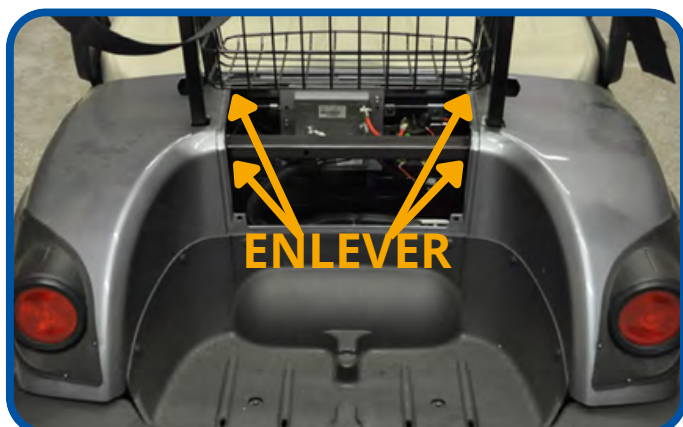

ÉTAPE 7

Positionner les supports du dossier de siège dans le cadre de la carrosserie comme indiqué, en utilisant la visserie conservée lors de l'étape 6. Serrer les boulons et répéter le processus de l'autre côté.

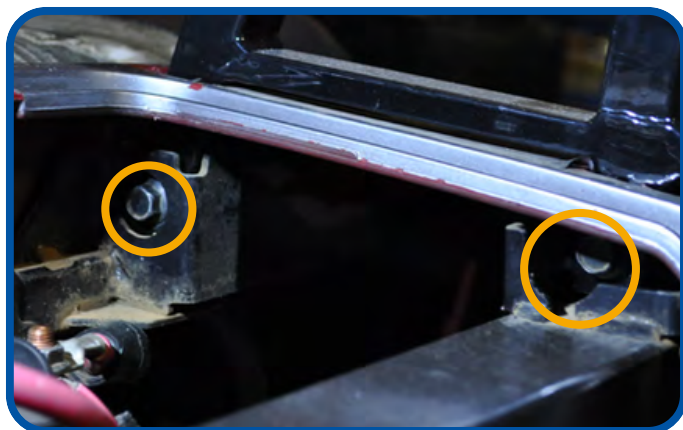

ÉTAPE 8

Fixer les montants d'usine aux supports principaux en utilisant la visserie conservée lors de l'étape 3.



ÉTAPE 9

Fixer le montant d'usine à la gouttière en plastique en utilisant la visserie conservée lors de l'étape 2.




ÉTAPE 10

Avec la visserie conservée lors de l'étape 4, fixer le coussin du dossier de siège au support du dossier comme indiqué.



ÉTAPE 11

Attachez les fixations du sac à la console du sac comme indiqué, en utilisant le matériel du pack 1. Couvrez les écrous avec les capuchons fournis dans le pack.

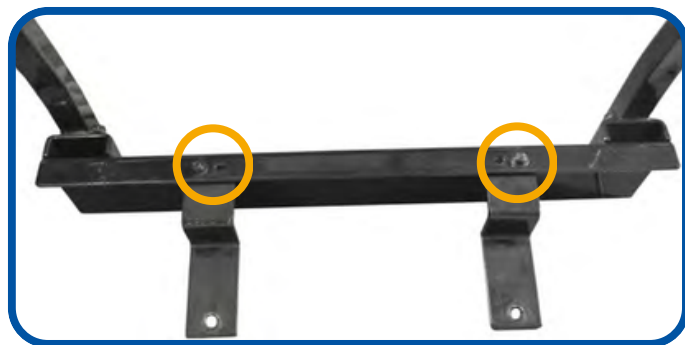

ÉTAPE 12

Retirez les boulons d'usine de la console du sac. Agrandissez le trou en perçant avec un foret de 3/8".

IMPORTANT : Assurez-vous de percer tout au long du cadre.




ÉTAPE 13

Fixez la console du sac à la golfette en utilisant le matériel du pack 1 et serrez.



ÉTAPE 14

Attachez le cadre principal en utilisant le matériel du pack 2.

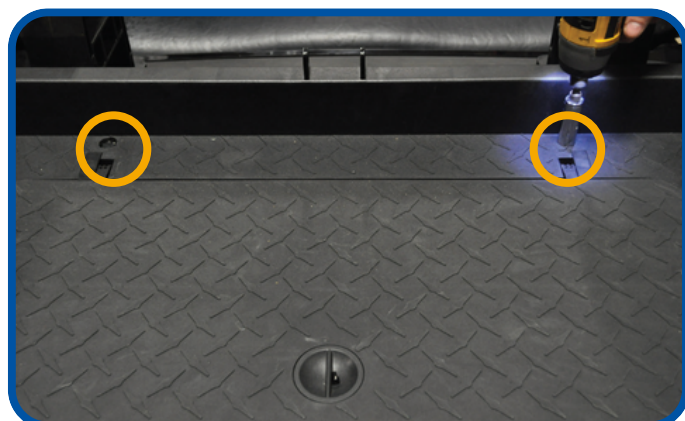

ÉTAPE 15

Fixer le cadre principal aux supports de sac en utilisant la visserie du pack 2.

NE PAS SERRER.



ÉTAPE 16

1. Avec un foret de 3/8", percer doucement à travers le pare-chocs arrière comme montré.
2. Avec un embout #3 Phillips, fixer le support de bagwell au chariot en utilisant la visserie du pack 2.




ÉTAPE 17

Fixer l'accoudoir au cadre principal en utilisant la visserie du pack 3.



ÉTAPE 18

Utiliser le trou approprié pour votre golfette pour fixer le support du dossier au support principal du siège en utilisant la visserie du pack 4.

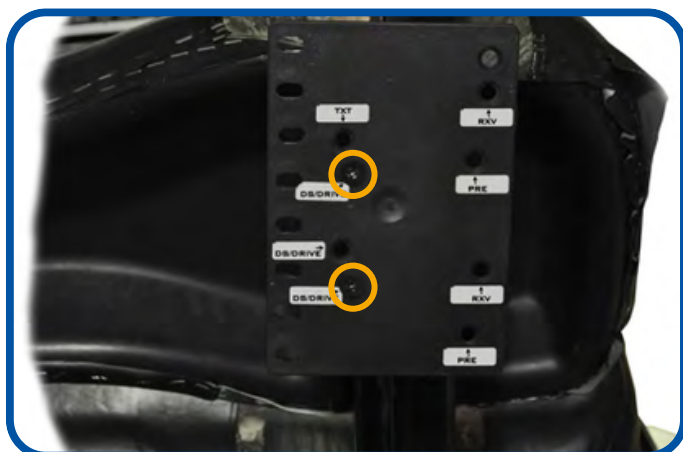

ÉTAPE 19

Choisir la hauteur désirée et fixer le coussin du dossier au support en utilisant la visserie du pack 5.




ÉTAPE 20

Fixer le repose-pied au support comme montré en utilisant la visserie du pack 6.



ÉTAPE 21

Fixer la barre d'appui au repose-pied en utilisant la visserie du pack 6.

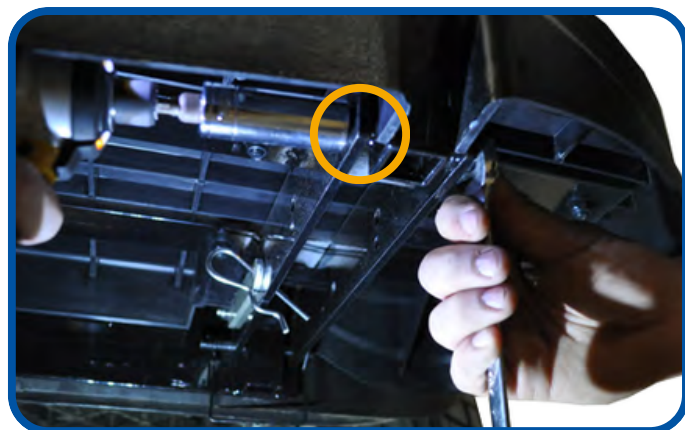

ÉTAPE 22

Avec les goupilles de dégagement rapide du pack 6, sécuriser le repose-pied au support de sac.




ÉTAPE 23

Fixer le coussin de siège inférieur comme montré en utilisant la visserie du pack 7.




ÉTAPE 24

Pour verrouiller la plaque repose-pied en position verticale, retirez les quatre clips en C et repliez-la vers l'avant. Fixez la plaque en position verticale à l'aide des supports comme indiqué.

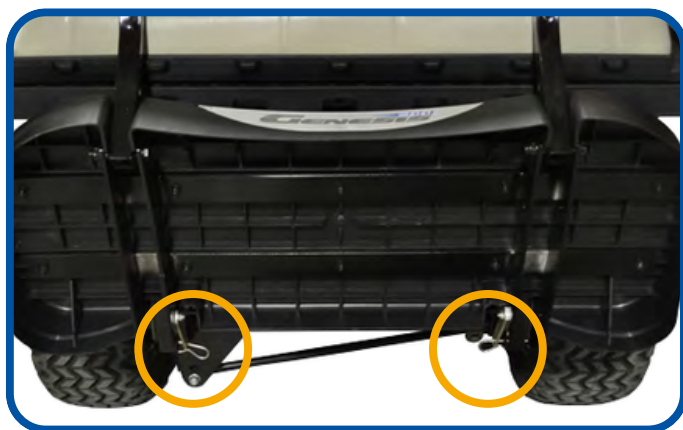

INSTALLATION TERMINÉE

Si vous avez d'autres questions merci de contacter notre équipe au 04 67 58 38 57

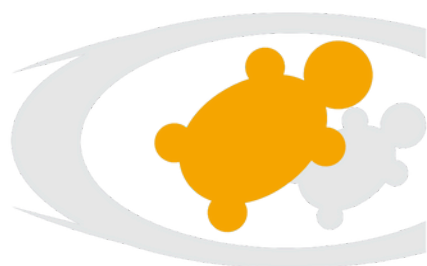

TRConseil®

www.TRConseil.com

TR CONNECT
ELECTRIC CAR

Packs de visserie

- Pack 1 :

- 4 vis 8x25mm avec tête fraisée #3 Phillips
- 4 rondelles plates 8x18mm
- 4 écrous autobloquants 8mm
- 2 boulons hexagonaux 10x90mm
- 4 rondelles plates 10x20mm
- 2 écrous autobloquants 10mm
- 4 capuchons pour écrous 6mm
- 4 rondelles en caoutch

- Pack 2

- 2 boulons hexagonaux 8x70mm
- 4 rondelles plates 8x15mm
- 2 écrous autobloquants 8mm
- 4 boulons hexagonaux 10x50mm
- 4 rondelles plates 10x20mm
- 2 écrous autobloquants 10mm
- 10 rondelles en caoutchouc
- 2 vis à tête fraisée 10x100mm #3 Phillips
- 2 rondelles plates 10x20mm
- 2 écrous autobloquants 10mm.

- Pack 3 :

- 4 boulons hexagonaux 8x35mm
- 4 rondelles plates 8x15mm

- Pack 4 :

- 4 vis à tête fraisée 8x30mm #3 Phillips
- 4 rondelles plates 8x15mm
- 4 écrous autobloquant 8mm

- Pack 5 :

- 4 boulons hexagonaux 6x25mm
- 4 rondelles plates 6x15mm
- 4 rondelles de verrouillage 6mm

- Pack 6 :

- 4 boulons hexagonaux 10x75
- 8 rondelles plates 10x20mm
- 4 écrous autobloquants 10mm
- 8 rondelles en caoutchouc
- 4 goupilles à dégagement rapide pour le pliage facile de la plaque repose-pied

- Pack 7 :

- 8 vis à tête fraisée 8x40mm

